

# DNP

DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA

# DS-RX1 HS

# DS-RX1

Návod k použití

● Bezpečnostní opatření

Upozorňujeme, že pokyny k používání a bezpečnostní opatření odpovídají bezpečnostním normám platným v době, kdy byl tento návod vytvořen.

● Úpravy výrobku

Z bezpečnostních důvodů tento výrobek po jeho zakoupení neupravujte.

● Autorská práva

Veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná práva spojená s duševním vlastnictvím a vztahující se k těmto dokumentům, programům nebo jiným položkám dodávaným náležejí společnosti Dai Nippon Printing Co., Ltd., případně příslušným držitelům daných práv. Vyjma případů povolených příslušnými zákony nesmějí být uvedené položky chráněné těmito právy kopírovány ani používány bez souhlasu společnosti Dai Nippon Printing Co., Ltd.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Snížíte tak riziko požáru a úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte skříňku – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Servisní práce svěřujte výhradně kvalifikovaným osobám. Přístroj musí být uzemněn.

V případě připojení zařízení se zástrčkou musí být zásuvka nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. Chcete-li přístroj odpojit od hlavního zdroje, odpojte konektor AC IN.

Při instalaci přístroje použijte snadno přístupné odpojovací zařízení s připojením napevno, nebo připojte zástrčku napájecího kabelu do snadno přístupné zásuvky v blízkosti přístroje. Dojde-li v při provozu přístroje k závadě, odpojte přístroj od zdroje napájení pomocí odpojovacího zařízení, nebo odpojte zástrčku napájecího kabelu.

### Upozornění ohledně připojení ke zdroji napájení

Použijte napájecí kabel vhodný pro místní zdroj napájení.

1. Použijte schválený napájecí kabel (tříjádrové vedení) / konektor přístroje / zástrčku se zemnicími kontakty splňující bezpečnostní předpisy dané země.
2. Použijte napájecí kabel (tříjádrové vedení) / konektor přístroje / zástrčku odpovídající daným parametrům (napětí, proud).

Máte-li k výše uvedenému napájecímu kabelu / konektoru přístroje / zástrčce dotazy, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál nebo na dodavatele.

### Pro evropské zákazníky

Tento výrobek je zakázáno používat v obytných zónách.

Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení rádiových frekvencí. V takovém případě musí uživatel přijmout patřičná opatření.

Společnost Dai Nippon Printing Co.,Ltd tímto prohlašuje, že zařízení DS-RX1 je v souladu se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Výrobce tohoto produktu je společnost Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 1-1-1 Ichigaya Kagacho, Shinjuku-ku, Tokio 162-8001, Japonsko.

Dovozce v rámci směrnic R&TTE a RoHS je DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS, ZI PARIS NORD II -BP 51077, 22 AVENUE DES NATIONS, PARC SILIC -VILLEPINTE, 95948 ROISSY CDG CEDEX, FRANCIE.

Výrobek nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. V souladu s právními předpisy podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2002/96/ES) existuje zvláštní sběrný systém, který je zavedený pouze v Evropské unii. Podrobností vám sdělí dodavatel.



### For kundene i Norge

Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.

dansk

Undertegnede Dai Nippon Printing Co.,Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr DS-RX1 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands

Hierbij verklaart Dai Nippon Printing Co.,Ltd. dat het toestel DS-RX1 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

suomi

Dai Nippon Printing Co.,Ltd. vakuuttaa täten että DS-RX1 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

ελληνικά

Με την παρούσα η Dai Nippon Printing Co.,Ltd δηλώνει ότι DS-RX1 συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

magyar

Alulírott, Dai Nippon Printing Co.,Ltd. nyilatkozom, hogy a(z) DS-RX1 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

italiano

Con la presente Dai Nippon Printing Co.,Ltd. dichiara che questo DS-RX1 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

norsk

Dai Nippon Printing Co.,Ltd. erklærer herved at utstyret DS-RX1 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

português

Dai Nippon Printing Co.,Ltd. declara que este DS-RX1 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

svenska

Härmed intygar Dai Nippon Printing Co.,Ltd. att denna DS-RX1 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

# Úvod

---

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

V tomto dokumentu je vysvětleno, jak zacházet s touto tiskárnou. Tyto pokyny si před použitím pečlivě prostudujte.

Pročtěte si „Pokyny k bezpečnému provozu“ (s.2–4), a v souladu s nimi výrobek používejte.

## Pokyny k bezpečnému provozu

---

- Před použitím výrobku si pročtěte tento dokument. Po přečtení jej uchovávejte na bezpečném místě, kde bude v případě potřeby snadno přístupný.
- Účelem uvedených upozornění je zajistit správné používání výrobku, zabránit úrazům osob a škodám na majetku. Tato upozornění je nutno dodržovat.

### ■ Výrazy „Výstražné upozornění“ a „Pozor!“

Různé kategorie možného poranění osob nebo poškození majetku následkem chybného použití jsou níže uváděny slovy „Pozor!“ nebo „Výstražné upozornění“.

|                                                                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BEZPEČNOSTNÍ</b> | Nehody způsobené opomenutím tohoto upozornění mohou vést k vážným nebo smrtelným úrazům.    |
|  <b>POZOR!</b>       | Nehody způsobené opomenutím tohoto upozornění mohou vést k úrazům nebo k poškození majetku. |

### ■ Významy symbolů

Tyto symboly mají následující významy:

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tento symbol upozorňuje na obsah výstražných upozornění a varování. Podrobnosti jsou uvedeny přímo v symbolu nebo u něj. |
|  | Tento symbol označuje zakázané činnosti. Podrobnosti jsou uvedeny přímo v symbolu nebo u něj.                            |
|  | Tento symbol označuje nezbytné kroky a příslušný obsah. Podrobnosti jsou uvedeny přímo v symbolu nebo u něj.             |



## VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ

---



- Výrobek používejte výhradně s příslušným napětím a příslušnou frekvencí. Nesprávné připojení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zabraňte přetížení zásuvek a nepoužívejte prodlužovací kabely. Mohlo by dojít k přehřátí zásuvky a vzniku požáru.
- Zabraňte poškození přírodního kabelu. Přírodní kabel neničte, neohýbejte a nesvazujte ani neupravujte. K poškození kabelu může dojít, jsou-li na něm umístěny těžké předměty nebo pokud se za kabel tahá nadměrnou silou či je nadměrnou silou ohýbán. V takových případech může dojít k požáru.
- Tiskárnu neinstalujte v prostředí se slaným vzduchem nebo se vzduchem obsahujícím žíravé plyny – mohlo by dojít k požáru.
- Zabraňte ucpání větracích otvorů. Uvnitř výrobku by se mohlo nahromadit teplo a způsobit poruchu nebo požár.
- Na tiskárnu si nestoupejte ani na ni nepokládejte těžké předměty. Při manipulaci s tlačítky, vypínači, koncovkami apod. nepoužívejte nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k poškození výrobku a k úrazu uživatele nebo jiných osob.
- Dávejte pozor, abyste se neporanili o hrany tiskárny nebo aby se o ně nepoškodily jiné věci.
- Tuto tiskárnu nepoužívejte v případech, kdy by porucha mohla ohrozit lidský život (např. v lékařství, letectví a v jiných případech, které vyžadují nejvyšší spolehlivost)



- Hmotnost tiskárny je přibližně 14 kg. Při manipulaci zdvihejte tiskárnu tak, aby nedošlo k nadměrné fyzické zátěži. Nedbalým zdviháním tiskárny nebo jejím upuštěním na zem může dojít k úrazu.
- Tiskárnu umístěte co nejbližší k elektrické zásuvce, aby bylo v případě potíží možné snadno odpojit napájecí kabel.
- Pokud je na zástrčce prach, důkladně ji očistěte. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.
- Jestliže se do tiskárny dostanou kovové předměty nebo tekutiny či z ní vychází kouř nebo neobvyklý zápach, případně dojde k výskytu jiných abnormalit, ihned odpojte napájecí kabel a obraťte se na servis. Je-li tiskárna poškozená nebo nefunguje správně, přestaňte ji používat. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.



- Výrobek musí být uzemněn; jinak může dojít ke zkratu, a tím k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



- Přírodní kabel nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama; jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.



- Neotevírejte vnitřní část tiskárny, nedemontujte její vnitřní součásti ani ji neupravujte. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru či poranění nebo k poruše tiskárny. Je-li nutná kontrola, úprava nebo oprava vnitřních částí, obraťte se na servis.



## POZOR!



- Tiskárnu neinstalujte v prašném ani nadměrně vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození tiskárny.
- Tiskárnu rovněž neinstalujte na nestabilní povrch. Mohla by spadnout a způsobit úraz.
- Zabraňte tomu, aby se do výrobku dostaly cizorodé předměty. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, ke zkratu či požáru nebo k poruše tiskárny. Pokud do tiskárny něco spadne, ihned odpojte napájecí kabel a obraťte se na servis.
- Během tištění neotevírejte kryt – mohlo by dojít k poruše tiskárny.
- Do tiskárny nelijte ani nestříkejte tekutiny ani chemikálie.
- K čištění krytu nepoužívejte ředidla, trichlorethan, benzen, čisticí s obsahem ketonu ani chemicky ošetřené hadříky. Mohlo by dojít ke změně barvy krytu nebo k jeho poškození.



- Minimálně jednou za rok odpojte přívodní kabel a očistěte vidlici zástrčky. Při nahromadění prachu může dojít k požáru.
- Při dlouhodobém nepřetržitém tištění v malé místnosti zajistěte řádné větrání.
- Chcete-li tento výrobek používat v dopravním prostředku (ve vlaku, nákladním automobilu, na lodi apod.), obraťte se nejprve na odpovědnou osobu.
- Při likvidaci tiskárny, příslušenství, obalových materiálů nebo médií dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadů. Podrobnosti vám sdělí orgány místní samosprávy.



- Při odpojování přívodního kabelu ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku. Netahejte za kabel – mohlo by dojít k jeho poškození a k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Před přemísťováním výrobku nejprve odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození kabelu a následkem toho k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Není-li tiskárna delší dobu v provozu, odpojte z bezpečnostních důvodů napájecí kabel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



- Termální tisková hlava se zahřívá na vysokou teplotu. Po tištění se jí tedy nedotýkejte. Hrozí nebezpečí popálení!



- Nedotýkejte se převodových mechanismů. Při zachycení prstů v otáčejících se převodových kolečkách hrozí nebezpečí poranění.

## *Upozornění pro instalaci*

---

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte „pokyny k bezpečnému provozu“ a tyto pokyny dodržujte.
- Při přemísťování tiskárny postupujte opatrně. Tiskárnu nesmí přenášet pouze jedna osoba.  
Pokud by došlo k upuštění tiskárny na zem, mohlo by dojít k úrazu nebo k poškození jiných věcí.
- Tiskárnu nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti ohně či nadměrně vlhkých míst, na přímém slunci, poblíž klimatizace nebo topení ani na jiných místech s nadměrně vysokou nebo nízkou teplotou nebo vzdušnou vlhkostí či nadměrnou prašností.
- Neumísťujte tiskárnu do prostředí, kde dochází k chemickým reakcím (např. do laboratoře).
- Tiskárnu neinstalujte v prostředí se slaným vzduchem nebo se vzduchem obsahujícím žíravé plyny.
- Tiskárnu je nutno nainstalovat na pevný rovný povrch v místě s dostatečným větráním.
- Na tiskárnu nic nepokládejte.
- Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti rádia nebo televize a nepoužívejte tutéž zástrčku pro připojení tiskárny a rádia či televize; jinak může dojít k nepříznivému vlivu na příjem rádia nebo televize.
- Nepoužívejte jiné napětí ani jinou frekvenci, než je určeno.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte a nešlapejte na něj.
- Při posouvání nebo přenášení tiskárny netahejte za napájecí kabel ani za kabel USB.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, do níž je zapojeno mnoho dalších kabelů.
- Napájecí kabel neohýbejte a nesvazujte.
- Při připojování nebo odpojování kabelu uchopte kryt zástrčky, nikoli kabel.
- Před připojením nebo odpojením kabelu USB zkontrolujte, zda je vypnuto napájení.
- Neprodlužujte signálové kabely a nepřipojujte je k žádnému zařízení, které vytváří rušení.  
Pokud je takové připojení nutné, použijte stíněný kabel nebo kroucenou dvojlinku pro každý signál.
- Používejte stíněný kabel USB vhodný pro specifikaci USB 2.0.
- Tiskárnu umístěte poblíž zásuvky, tak aby mohl být napájecí kabel snadno odpojen.
- Používejte zásuvku AC, do níž lze zapojit třípólovou zástrčku; jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Používejte příslušnou kabelovou sestavu.
- Nepoužívejte kabelovou sestavu dodanou s tímto výrobkem pro jiné účely.
- Používejte kabelovou sestavu dodanou s tímto výrobkem.
- Používejte zařízení s osvědčením o splnění bezpečnostních norem platných v dané zemi.

## Obsah

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Úvod                        | 4  |
| Pokyny k bezpečnému provozu | 4  |
| Upozornění pro instalaci    | 7  |
| Obsah                       | 8  |
| Instalace tiskárny          |    |
| Kontrola obsahu             | 9  |
| Názvy jednotlivých dílů     | 10 |
| Připojení                   | 11 |
| Papír, páska                | 12 |
| Instalace médií             | 13 |
| Umístění odpadního boxu     | 16 |
| Instalace zásobníku papíru  | 16 |
| Řešení problémů             |    |
| Signalizace závad           | 17 |
| Řešení problémů s médii     | 18 |
| Čištění                     |    |
| Přítlačný válec             | 21 |
| Termální tisková hlava      | 21 |
| Opětovné zabalení           | 22 |
| Specifikace                 | 23 |

## Kontrola obsahu

Zkontrolujte, zda je v balení tiskárna i veškeré příslušenství.



Tiskárna

Odpadní box



Napájecí kabel (\*)



Zásobník papíru (\*)

(Pouze u velikostí L a PC.)



CD (\*)

Návod k  
použití  
Ovladač  
tiskárny




Držák papíru



Rozpěrka L



Šroubek



Ilustrace  
montáže (\*)



Pokyny k bezpečnému  
provozu (\*) Pokyny k  
zahájení provozu (\*)

(\*) Označené příslušenství nemusí být v některých zemích k dispozici.

Před použitím odstraňte ochrannou podložku.

Krabici a obalový materiál uschovejte  
pro případ přepravy.



Ochranná podložka





**POZOR!**


- Při vyjímání tiskárny z krabice a při jejím přenášení postupujte opatrně. Pokud tiskárnu upustíte, může dojít k úrazu nebo k poškození jiných věcí.
- Jestliže tiskárnu zvednete tak, že uchopíte výplňový materiál, může se tento materiál zlomit a způsobit pád tiskárny.

### Názvy jednotlivých dílů


#### [Přední část]

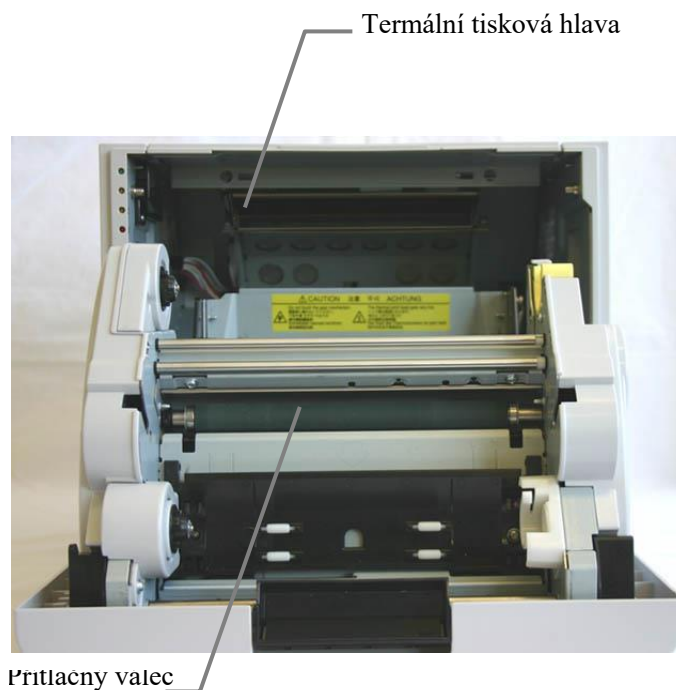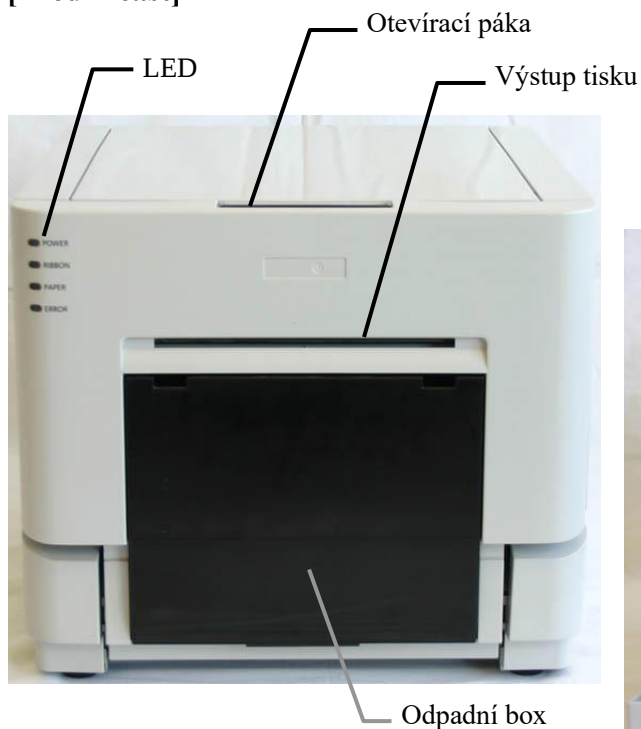

#### Zadní část]

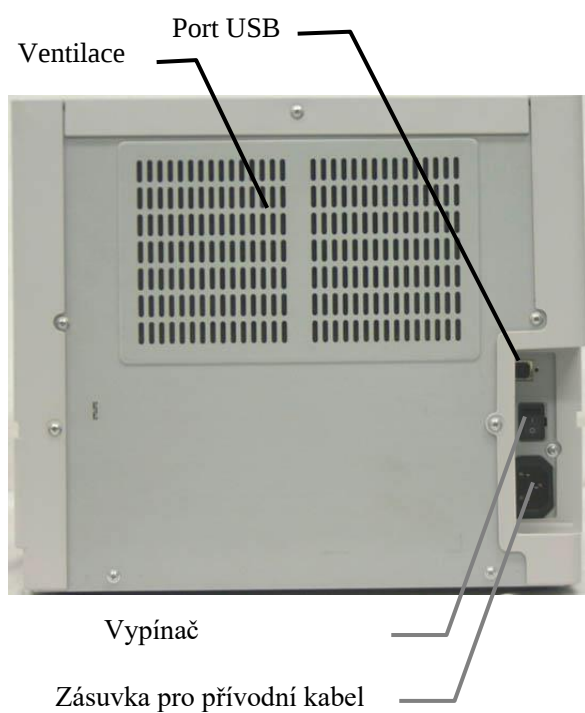

#### [Postranní část]

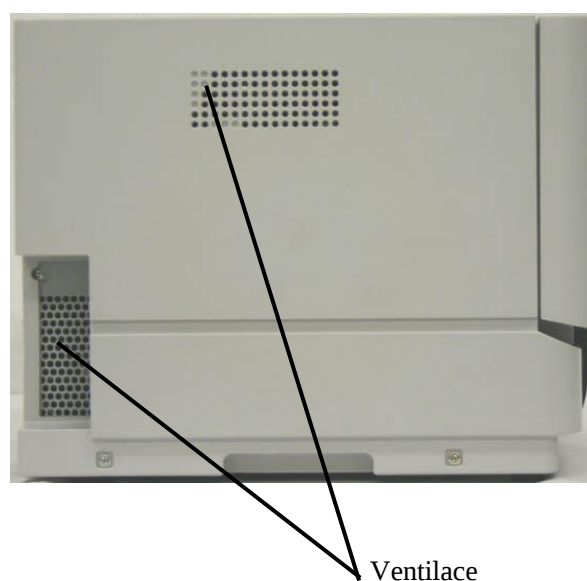


**POZOR!**

- Dávejte pozor, abyste se neporanili o hrany tiskárny nebo aby se o ně nepoškodily jiné věci.

### Připojení


1. Zkontrolujte, zda jsou vypínače tiskárny i počítače v poloze OFF.
2. Připojte kabel do příslušné zásuvky v tiskárně.
3. Poté kabel připojte do zásuvky napájení.
4. K tiskárně a k počítači připojte kabel USB
5. a tiskárnu i počítač zapněte.

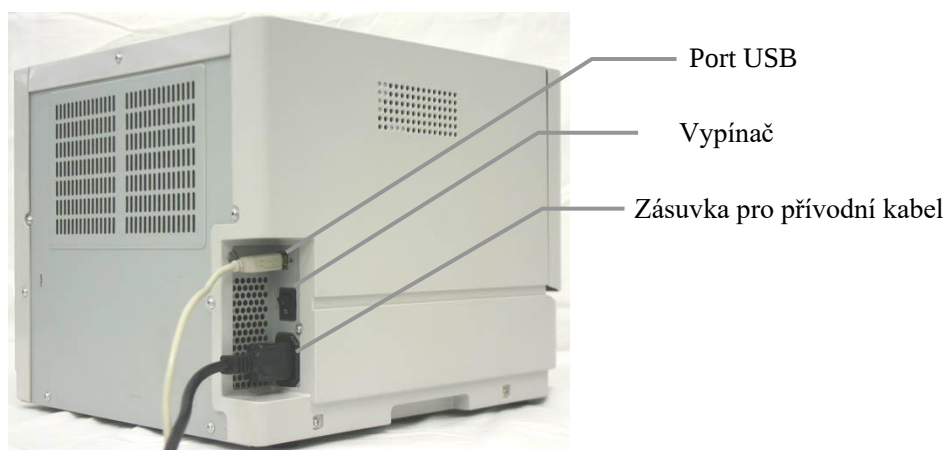

### **POZOR!**

- Použijte napájecí kabel dodaný s tiskárnou. Tiskárna musí být uzemněna.
- Používejte stíněný kabel USB vhodný pro specifikaci USB 2.0. Jinak se mohou vyskytnout nečekané potíže.

*Papír, páska*
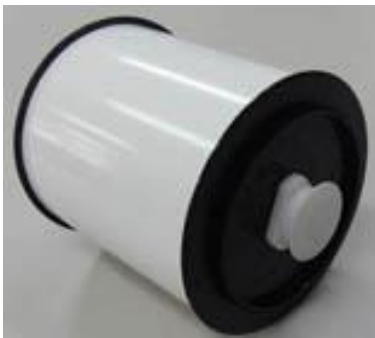
| Typ   | L (5x3,5), 2L (5x7)                                                                | PC (6x4), A5 (6x8)                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Papír |   |   |
|       | Šířka: 127mm                                                                       | Šířka: 152mm                                                                        |
| Páska |  |  |
|       | Šířka: 134mm                                                                       | Šířka: 159mm                                                                        |



**POZOR!**


- Papír i pásku instalujte tak, aby nepřišly do přímého styku s pracovní plochou. Jinak by se mohly do tiskárny dostat prach nebo špína, což by negativně ovlivnilo kvalitu tisku.
- Držák papíru s novou rolí váží cca 2,6 kg. V případě jeho pádu může dojít k úrazu. Rovněž může dojít k poškození držáku.

## Instalace médií

1. Uvolněte otevírací páku a otevřete přední kryt.



2. Umístěte papír do držáku.  
Dbejte na to, aby mezi papírem a držákem nebyly mezery.  
Zkontrolujte, zda papír nepřechází okraj role. Je-li okraj role nerovný (papír přechází), vyjměte ji z držáku a zarovnejte ji.

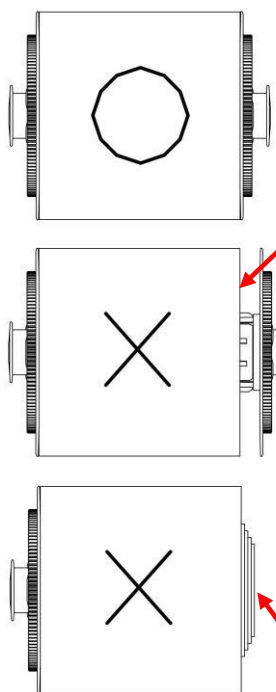

Bez mezery



Zkontrolujte rovnoměrnost okrajů.



3. Nainstalujte papír do tiskárny.



4. Odstraňte z papíru upevňovací pásku a vložte papír do tiskárny.



5. Umístěte papír do správné polohy podle dané velikosti.  
Velikostem L a 2L odpovídá značka L a velikostem PC a A5 odpovídá značka PC.

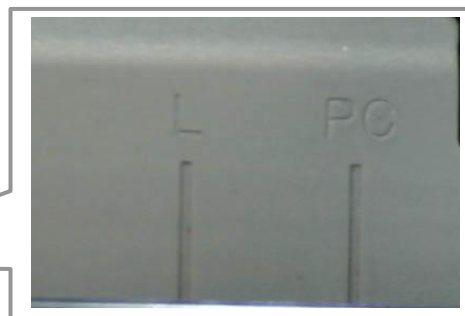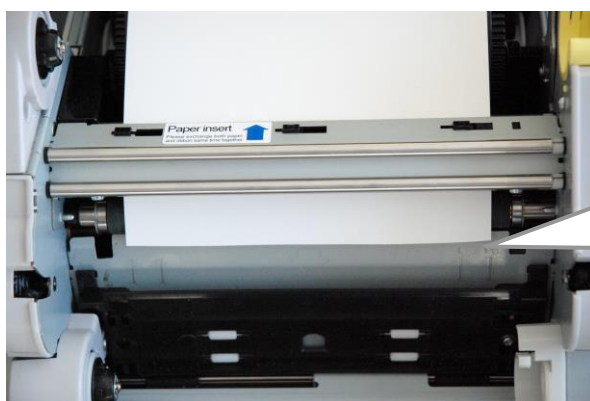


6. Zasuňte papír pod černé vodítko, dokud se nezvzpne (přibližně k tečkované čáře). Papír musí být zaveden rovně. V opačném případě se zkroutí a následkem toho může být na okrajích obrazu bílý proužek, případně může dojít ke zkrabacení a prokluzování pásy.




## Instalace tiskárny


7. Vložte navíjecí část pásky do tiskárny. Levou část vložte do otvoru v tiskárně a pravou část pak nasadíte do držáku téže barvy (žluté).

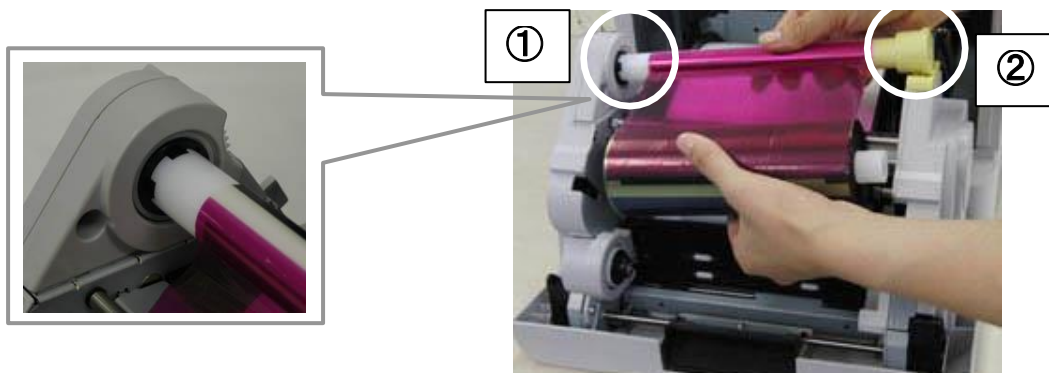

8. Zdrojovou část pásky nainstalujte opatrně do tiskárny, tak aby byla dostatečně napnutá. Levou část vložte do otvoru v tiskárně a pravou část pak nasadíte do držáku téže barvy (bílé). Pásku napnete tak, že jí ve zdrojové části pootočíte.

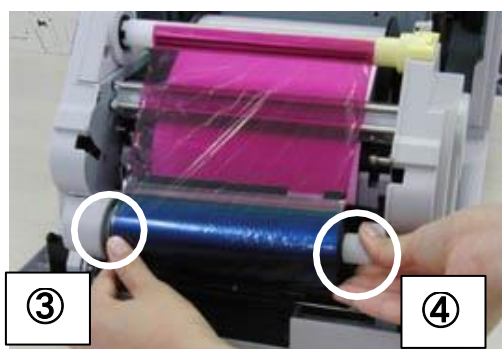

Směr navíjení pásky

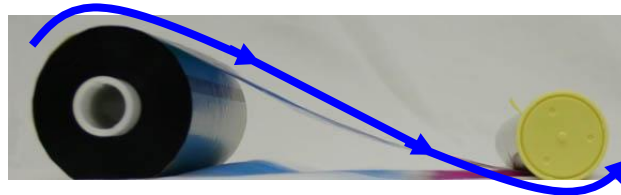

9. Zavřete přední kryt.  
Po uzavření předního krytu se pustí inicializace – z tiskárny vyjde pět prázdných listů.



- \* V inkoustové pásce je obsažen čip IC, který usnadňuje nastavení barev, rozpoznávání typu média a ovládání množství. Média bez čip IC, která nebyla zkontrolována a schválena, nemusejí fungovat správně. (Nelze-li z čipu načíst správná data, zazní výstražný signál. V tomto případě se z důvodu ochrany tiskárny sníží koncentrace pro tisk.)
- \* Při výměně médií vyměňujte celou sadu, protože čip IC na každé pásce obsahuje specifické údaje. V opačném případě může dojít k chybám.
- \* Při používání médií různé šířky (např. papíru velikosti L a PC) v téže tiskárně může dojít k problémům s kvalitou tisku. Nepoužívejte tedy média o různé šíři v jedné tiskárně.

### Umístění odpadního boxu



#### **POZOR!**

- Pokud je odpadní box vyjmutý, nestrkejte prsty do řezačky. Mohlo by dojít k jejich pořezání nebo přeseknutí.
- Při řezání fotografií se odpadní box plní odřezaným papírem. Před výměnou papíru a pásky jej tedy vyprázdněte. Pokud je odpadní box přeplněný, mohou se vyskytnout problémy s tiskárnou.
- Papír a pásku vyměňte najednou; zabráníte tím potížím.

### Instalace zásobníku papíru

1. Připevněte zásobník papíru k odpadnímu boxu.



Zásobník papíru

Do zásobníku se vejde 50 fotografií, vyjímejte je ale často.

\*Vytisknuté fotografie vyjímejte často, zejména při použití papíru o rozměru 2x6.

#### **POZOR!**

- Při použití s jinými velikostmi než L nebo PC nebo při nahromadění nadměrného množství fotografií se mohou vyskytnout problémy. Navíc může dojít k poškození zásobníku papíru.
- Zásobník papíru otevírejte a zavírejte zlehka. Při použití nadměrné síly se zásobník může poškodit.

## Signalizace závad



Blikání LED kontrolky signalizuje stav tiskárny

| Závada                                           | Signalizace – kontrolky |       |       |       | Řešení                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|                                                  | Příkon                  | Páska | Papír | Error |                                               |
| Došel papír.<br>*1                               | ●                       |       | ✱     |       | Nainstalujte novou roli papíru.               |
| Došla páska.<br>*1                               | ●                       | ✱     |       |       | Nainstalujte novou roli pásky.                |
| Dveře jsou otevřené.<br>(V tiskárně není papír.) | ●                       |       | ✱     | ✱     | Nastavte správně papír a zavřete přední kryt. |
| Dveře jsou otevřené.                             | ●                       |       |       | ✱     | Zavřete přední kryt.                          |
| Chyba papíru                                     | ●                       |       | ●     | ●     | Uvolněte papír a opět ho správně nastavte.    |
| Chyba pásky                                      | ●                       | ●     |       | ●     | Upravte pásku a správně ji nastavte.          |
| Chyba systému                                    | ●                       |       |       | ●     | Restartujte tiskárnu (vypnutím a zapnutím).   |
| Chlazení hlavy                                   | ✱                       |       |       |       | Hlava se chladí (automatické chlazení).       |

\*● znamená „svítí“, ✱ znamená „bliká“; prázdné okénko znamená „nesvítí“



\*1 Papír a pásku vyměňte zároveň, jako sadu.

## Řešení problémů s médii


1. Uvolněte otevírací páku a otevřete přední kryt.
2. Vyjměte pásku.

### a. Je-li papír zaseknutý:

1. Vytáhněte z tiskárny veškerý zbylý papír a nůžkami rovnoměrně odstříhněte zkrabacené nebo pouze částečně potištěné části.  
Pokud se tiskne na již potištěnou část, páska se přilepí a papír se znovu zasekne. Papír vytahujte pomalu. Použití nadměrné síly může vést k poškození tiskárny.

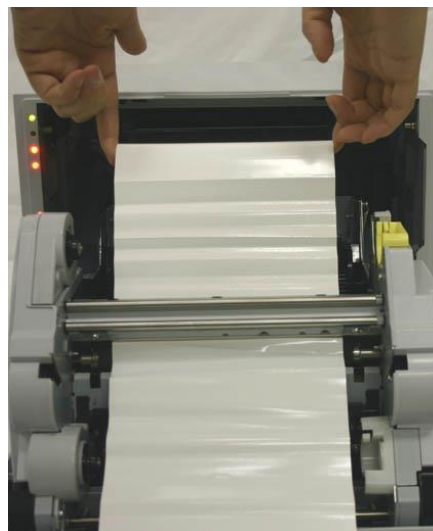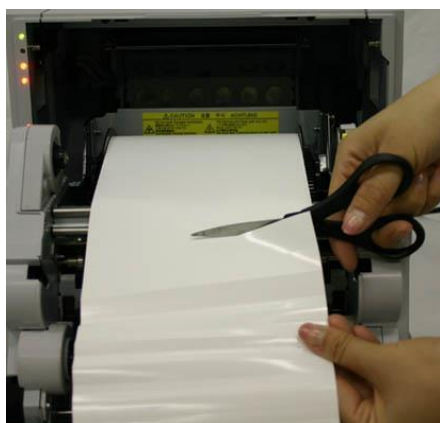

### Stříhání papíru

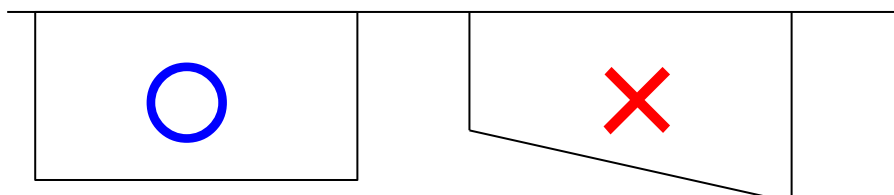

Pokud není papír ustřížen rovně, může dojít k chybnému tisku a k zaseknutí papíru. Pak postupujte podle pokynů pro instalaci médií (s. 13).

### b. Při přeríznutí pásky:

1. Vyměňte z tiskárny zbylou pásku.




2. Rovněž vyměňte nedotiskšené fotografie.  
Pokud by se další fotografie tiskla na již vytištěný obraz, páska by se mohla přilepit a papír by se znovu zasekl.
3. Pásku znovu upevněte izolepou nebo podobným materiálem.



Přelepte páskou.

4. Nainstalujte pásku do tiskárny.
5. Několikrát otočte navíjecí část pásky – lepicí páska musí být překryta.

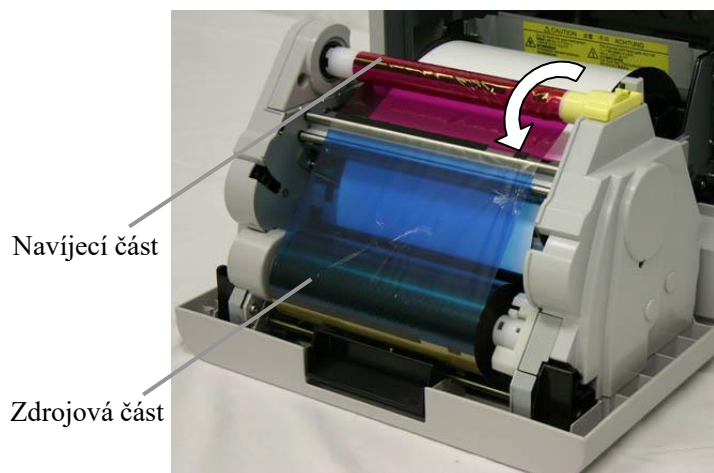

Pak postupujte podle pokynů pro instalaci médií (s. 13).

### c. Pokud se tiskárna zastaví při řezání:

1. Tiskárnu opět zapněte. Zaseknutý papír se uvolní a nůž řezačky se vrátí do pohotovostní polohy.

Nelze-li zaseknutý papír vyjmout, obraťte se na servis.

2. Z vnitřku tiskárny odstraňte veškerý částečně potištěný materiál.

Pak postupujte podle pokynů pro instalaci médií (s. 13).

### d. Výpadek elektřiny během tisku:

\* Dojde-li během tisku k přerušení dodávky elektřiny, nelze otevřít přední kryt.

1. Tiskárnu opět zapněte. Částečně potištěný papír je poté nařezán na kousky o velikosti odpadních odřezků a odstraněn. Poté lze přední kryt otevřít.
2. Zkontrolujte, zda v tiskárně není žádný potištěný materiál.  
Pokud se papír zasekl, postupujte podle pokynů v části a. Je-li papír zaseknutý. (s. 18)



**POZOR!**

- Nevypínejte tiskárnu během tištění – mohlo by dojít k jejímu poškození.

## ***Přítlačný válec***

Pokud se na fotografiích v pravidelných rozestupech objevují důlky nebo pokud je zadní strana fotografie znečištěná, vyčistěte přítlačný válec.

Na přítlačném válci mohou ulpět nečistoty, prach, lepidlo apod. z pásky nebo papíru.

1. Připravte si kousek gázy nebo jiné měkké látky namočený v etylalkoholu.  
Benzen nebo jiné ředidlo než etylalkohol mohou proniknout do pryskyřice, a není tedy vhodné je používat.
2. Otáčejte válcem a setřete z něj veškeré nečistoty.



## ***Termální tisková hlava***

Jestliže na tiskové hlavě ulpí nečistoty, může dojít k nerovnoměrnému tisku a k nedostatečné fixaci fotografie.

1. Připravte si kousek gázy nebo jiné měkké látky namočený v etylalkoholu.
2. Termální tiskovou hlavu jemně otřete, ale nedotýkejte se jí holou rukou.




- Nepoužívejte benzen ani jiné ředidlo než etylalkohol – mohou proniknout do pryskyřice.
- Před čištěním vždy tiskárnu vypněte. Jinak může dojít k poranění a popálení.
- Termální tisková hlava je těsně po tištění horká. Před zahájením čištění nechte hlavu zchladnout.

Odstraňte z tiskárny veškeré příslušenství a přídatné části (pásku, papír a držáky, kabel USB, napájecí kabel a zásobník papíru) a uskladněte je nebo přepravujte zvlášť.

Dobře uschovejte ochrannou podložku tiskové hlavy a nevyhazujte žádné součásti obalu. Budete je potřebovat pro bezpečnou přepravu tiskárny.

↓ Zorientujte tiskárnu podľa šípek.

**Pro přepravu je NUTNÁ ochranná podložka tiskové hlavy.**

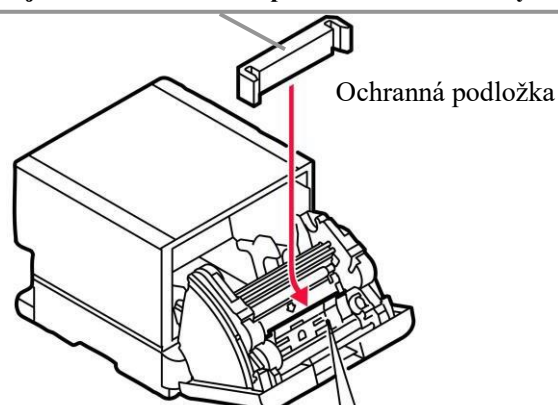

- \* Přídavné části umístěte do krabice určené pro příslušenství.
- \* Krabice na příslušenství musí být při přepravě použita.

## Specifikace

| Položka                                   |             | Specifikace                                                                        |                                          |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Napětí a frekvence                        |             | 100–240V AC, 50/60 Hz                                                              |                                          |
| Vstupní proud                             |             | 2,9–1,2 A                                                                          |                                          |
| Provozní teplota                          |             | 5–35 °C                                                                            |                                          |
| Provozní vlhkost                          |             | 35–80 % (bez kondenzace)                                                           |                                          |
| Vnější rozměry                            |             | cca. 322 × 281 × 351 mm (š×v×h)<br>(bez nejvíce vyčnívajících částí)               |                                          |
| Hmotnost                                  |             | Cca. 13,8 kg (pouze tiskárna)                                                      |                                          |
| Systém tisku                              |             | Termosublimační tisk                                                               |                                          |
| Typ pásky                                 |             | Y + M + C + ochranná vrstva                                                        |                                          |
| Režim tisku                               |             | Vysoká rychlost                                                                    | Vysoká kvalita                           |
| Rozlišení                                 |             | 11,8 × 11,8 bodů/mm<br>(300 × 300 dpi)                                             | 11,8 × 23,6 bodů/mm<br>(300 × 600 dpi)   |
|                                           |             |                                                                                    | 23,6 × 23,6 bodů/mm<br>(600 × 600 dpi) ※ |
| Velikost fotografie                       | L (5 × 3,5) | cca. 89 × 127 mm                                                                   |                                          |
|                                           | PC (6 × 4)  | cca. 101 × 152 mm                                                                  |                                          |
|                                           | 2L (5 × 7)  | cca. 127 × 178 mm                                                                  |                                          |
|                                           | A5 (6 × 8)  | cca. 152 × 203 mm                                                                  |                                          |
| Kapacita tisku                            | L (5 × 3,5) | 700 listů                                                                          |                                          |
|                                           | PC (6 × 4)  | 700 listů                                                                          |                                          |
|                                           | 2L (5 × 7)  | 350 listů                                                                          |                                          |
|                                           | A5 (6 × 8)  | 350 listů                                                                          |                                          |
| Rozhraní                                  |             | USB 2.0 (max. 480 Mbps) konektor typu B                                            |                                          |
| Operační systémy kompatibilní s ovladačem |             | Windows XP / Windows Vista (32/64bit) / Windows 7 (32/64bit) / Windows 8(32/64bit) |                                          |

Microsoft a Windows jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation.

※ V případě, že nelze nastavit jiné rozlišení pro svislou a jiné pro vodorovnou stranu, použijte nastavení 23,6 x 23,6 bodů/mm <600x600 dpi> setting.

(Tato velikost se v ovladači změní na 11,8 x 23,6 bodů/mm <300x600 dpi> a data jsou pak odeslána do tiskárny.)

\*Uvedené specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit.

### Informace o servisu tiskárny

Informace o používání a opravách tiskárny vám sdělí prodejce.

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.