

# DNP クイックスタートガイド



## WCM-Plusシステムのセットアップ

- 付属のUSBケーブルを使用してWCM-Plusをご使用のDNPプリンターに接続します。DNPプリンターを接続できるよう、USBポートは3つあります。
- WCM-Plusには、USB-Cコネクタ付きの5V3A電源アダプターが付属しています。電源コネクタをWCM-PlusのUSB-Cポートに差し込みます。
- WCM-Plusの電源がオンになると、ホットスポットのSSID用のQRコードと接続済みのプリンターのプリンター情報を含むテストページが印刷されます。
- テストページに印刷されたQRコードを使用するか、またはWiFi設定に移動してWCMPlus-xxxを選択すると、WCM-Plusホットスポットに接続することができます。

- 各デバイスのWi-Fi設定では、**[DNPWCM-xxx]**を選択してください。(末尾の3桁はWCM-Plusごとに一意です。)
- ホットスポット用のデフォルトのパスワードは、**[dnp12345]**です。

注記:  
**[Network Settings] (ネットワーク設定) では、ホットスポットの名前とパスワードの両方を変更できます**

- WCM-Plusポータルにアクセスするには、WCM-Plusポータル用のQRコードをスキャンするか、ブラウザを開いてアドレスバーに「192.168.4.1」と入力します。初めてWCM-Plusに接続する際は、エンドユーザー使用許諾契約書 (EULA) を確認したうえで同意する必要があります。

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. All rights reserved.  
iPadおよびAirPrintは、Apple Inc.の登録商標です。

## 印刷

- [+Select Images]** (+画像の選択) ボタンに続けて**[Add]** (追加) をタップし、印刷したい画像を選択します。
- プレビュー画像の上にあるドロップダウンメニューからご希望の印刷サイズを選択します。
- 印刷部数を選択します。
- [Print]** (印刷) をタップします。

## AirPrint®/IPP

- フォトギャラリーから写真を開きます。
- [Share Icon]** (共有アイコン、iOSの場合) または**[Menu Icon]** (メニューアイコン、Androidの場合) をタップします。
- メニューから**[Print]** (印刷) を選択し、ご希望のプリンター/印刷サイズを選択します。**[Print]** (印刷) をタップします。

## お問い合わせ先

ヘルプが必要な場合は、QRコードをスキャンしてWCM Plusチャットボットにアクセスしてください。




チャットボットサポート

その他のプリント方法など、システムに関する詳細情報については、当社のウェブサイト [www.dnpphoto.eu/en/](http://www.dnpphoto.eu/en/) にアクセスしてください。



USER GUIDE

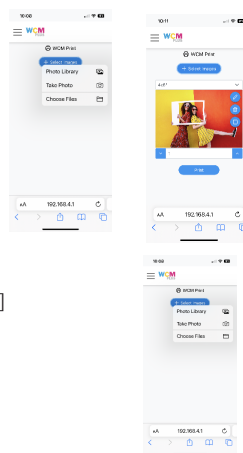

PN: DOC-Q-WCMPlus-EU  
改訂: 05-13-2024

# DNP QUICK START GUIDE



## Setting up your WCM-Plus System

- Connect the WCM-Plus to your DNP printer with the provided USB cable. There are 3 USB ports so you can connect three DNP printers!
- WCM-Plus comes with a 5V3A power supply with a USB-C connector. Plug the power supply connector into the USB-C port on the WCM-Plus.
- Once the WCM-Plus powers on it will print a test page that includes a QR code for the hotspot SSID and printer info for any printers that are connected.
- To connect to the WCM-Plus hotspot you can use the QR code that was printed on the test page or go to your WiFi settings and select WCMPlus-xxx

- In the device Wi-Fi settings, select **DNPWCM-xxx**. (The last 3 digits are unique to your WCM-Plus.)
- The default password for the hotspot is **dnp12345**

NOTE:  
Both the name and password for the hotspot can be changed in Network Settings

- To access the WCM-Plus portal, scan the QR code for the WCM-Plus Portal or open a browser and enter 192.168.4.1 in the address bar.

The first time you connect to the WCM-Plus, you are required to acknowledge and agree to the end user license agreement (EULA).

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. All rights reserved.  
iPad and AirPrint are registered trademarks of Apple Inc.

## Printing

- Tap the **+Select Images** button, select the images you wish to print, and tap **Add**.
- Select the desired print size from the drop-down menu above the preview image.
- Select the number of copies you wish to print.
- Tap **Print**.

## AirPrint®/IPP

- Open a picture from your photo gallery.
- Tap the **Share Icon** (iOS) or the **Menu Icon** (Android).
- Select **Print** from the menu and select the printer/print size you want. Tap **Print**.

## Contact Us

If you need help, scan the QR code to access the WCM Plus chatbot:




CHATBOT SUPPORT

For more information about your system such as other printing methods go to our website: [www.dnpphoto.eu/en](http://www.dnpphoto.eu/en)



USER GUIDE

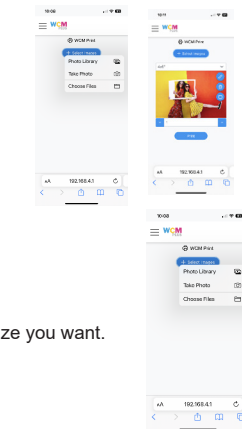

PN: DOC-Q-WCMPlus-EU  
REV: 05-13-2024

# DNP 快速入门指南



## 设置WCM-Plus系统

- 使用自带的USB连接线将WCM-Plus连接至DNP打印机。提供3个USB接口，因此可以连接3台DNP打印机！

WCM-Plus标配1个USB Type-C接口 (5V3A电源输入)。将电源连接头插入WCM-Plus的USB Type-C接口。

一旦WCM-Plus上电，将打印一张测试页，其中印有包含热点SSID以及任何连接打印机信息的二维码。

如需连接WCM-Plus热点，可扫描测试页上打印的二维码，或者进入WiFi设置并选择WCMPlus-xxx

- 在设备的**Wi-Fi**设置中选择**DNPWCM-xxx**。(最后3位是WCM-Plus的唯一标识符。)

- 热点默认密码为**dnp12345**

注意:  
热点名称和密码均可在网络设置中修改

- 如需访问WCM-Plus门户，扫描WCM-Plus门户二维码，或者打开浏览器并在地址栏中输入192.168.4.1。

首次连接WCM-Plus时，需要确认并同意最终用户许可协议 (EULA)。

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. 保留所有权利。  
iPad和AirPrint是苹果公司的注册商标。

## 打印

- 点击**+Select Images** (+选择图片) 按钮选择需要打印的图片，然后点击**Add**。(添加)。
- 在预览图上方的下拉菜单中选择所需的打印尺寸。
- 选择所需的打印份数。
- 点击**Print**(打印)。

## 隔空打印®/IPP

- 从照片中打开一张照片。
- 点击分享图标 (iOS设备) 或菜单图标 (Android设备)。
- 从菜单中选择**Print** (打印)，然后选择所需的打印机/打印尺寸。点击**Print** (打印)。

## 联系我们

如果您需要帮助，请扫描二维码访问 WCM Plus聊天机器人。




聊天机器人支持

关于系统的详细信息 (例如其他打印方法)，请访问我们的网站: [www.dnpphoto.eu/en/](http://www.dnpphoto.eu/en/)



USER GUIDE

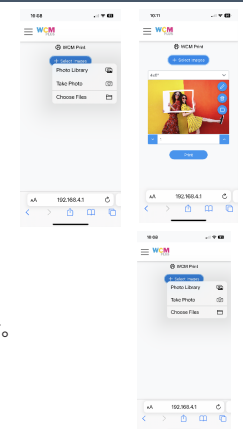

部件号: DOC-Q-WCMPlus-EU  
修订版本: 05-13-2024

# DNP GUÍA RÁPIDA DE INICIO



## Configurando seu sistema WCM-Plus

- Conecte o WCM-Plus à impressora DNP com o cabo USB fornecido. Existem 3 portas USB para que você possa conectar três impressoras DNP!.
- WCM-Plus vem com uma fonte de alimentação 5V3A com um conector USB-C. Conecte o conector da fonte de alimentação à porta USB-C do WCM-Plus.
- Quando o WCM-Plus for ligado, ele imprimirá uma página de teste que inclui um código QR para o SSID do ponto de acesso e informações da impressora para todas as impressoras que estiverem conectadas.
- Para se conectar ao hotspot do WCM-Plus, você pode usar o código QR impresso na página de teste ou acessar as configurações de WiFi e selecionar WCMPlus-xxx

- Nas configurações de Wi-Fi do dispositivo, selecione **DNPWCM-xxx**. (Os últimos 3 dígitos são exclusivos do seu WCM-Plus).

- A senha padrão do ponto de acesso é **dnp12345**

OBSERVAÇÃO:  
O nome e a senha do ponto de acesso podem ser alterados em Configurações de rede

- Para acessar o portal do WCM-Plus, leia o código QR do portal do WCM-Plus ou abra um navegador e digite 192.168.4.1 na barra de endereços.

Na primeira vez em que você se conectar ao WCM-Plus, será necessário reconhecer e concordar com o contrato de licença de usuário final (EULA).

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. Todos los derechos reservados.  
iPad y AirPrint son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

## Impressão

- Clique no botão **+Selecionar imagens**, selecione as imagens que deseja imprimir e clique em **Adicionar**.
- Selecione o tamanho de impressão desejado no menu suspenso acima da imagem de visualização.
- Selecione o número de cópias que deseja imprimir.
- Clique em **Imprimir**.

## AirPrint®/IPP

- Abra uma imagem de sua galeria de fotos.
- Clique no ícone de compartilhamento (iOS) ou no ícone de menu (Android).
- Selecione Print (Imprimir) no menu e selecione a impressora/tamanho de impressão desejado.

## Entre em contato conosco

Se precisar de ajuda, digitalize o código QR para aceder ao chatbot do WCM Plus:




SUORTE PARA CHATBOT

Para obter mais informações sobre seu sistema, como outros métodos de impressão, acesse nosso site: [www.dnpphoto.eu/en/](http://www.dnpphoto.eu/en/)



USER GUIDE

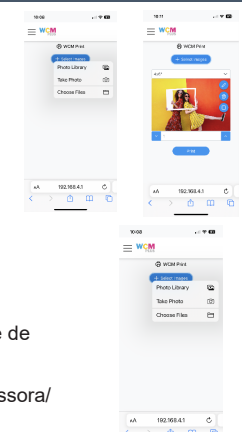

NP: DOC-Q-WCMPlus-EU  
REV: 05-13-2024

# DNP GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



# DNP ANLEITUNG ERSTE SCHRITTE



## Configurer votre système WCM-Plus

1. Branchez le système WCM-Plus à votre imprimante DNP à l'aide du câble USB fourni. Trois ports USB vous permettent de brancher trois imprimantes DNP.
2. Le système WCM-Plus est livré avec un adaptateur 5V3A à connecteur USB-C. Branchez le connecteur de l'adaptateur au port USB-C du système WCM-Plus.
3. Quand le système WCM-Plus s'allume, il imprime une page test qui inclut un code QR pour le SSID du point d'accès et les informations relatives à chaque imprimante connectée.
4. Pour vous connecter au point d'accès du système WCM-Plus, vous pouvez utiliser le code QR imprimé sur la page test ou aller dans vos paramètres Wi-Fi et sélectionner « WCMPlus-xxx »

- Dans les paramètres Wi-Fi de l'appareil, sélectionnez **DNPWCM-xxx**. (Les trois derniers chiffres sont spécifiques à votre système WCM-Plus.)
- Le mot de passe par défaut du point d'accès est **dnp12345**



**REMARQUE :**  
Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du point d'accès dans **Network Settings (Paramètres réseau)**

5. Pour accéder au portail WCM-Plus, scannez le code QR associé au portail WCM-Plus ou ouvrez un navigateur et saisissez « 192.168.4.1 » dans la barre d'adresse.

La première fois que vous vous connectez au système WCM-Plus, vous devez accepter le contrat de licence d'utilisateur final (CLUF).

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. Tous droits réservés.  
iPad et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.

## Imprimer

1. Appuyez sur le bouton **+Select Images** (Sélectionner des images), sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer et appuyez sur **Add** (Ajouter).
2. Sélectionnez le format d'impression souhaité à partir du menu déroulant situé au-dessus de l'aperçu.
3. Choisissez le nombre de copies à imprimer.
4. Appuyez sur **Print** (Imprimer).

## AirPrint®/IPP

1. Ouvrez une photo à partir de votre galerie de photos.
2. Appuyez sur l'icône **Share** (Partager), sur iOS, ou **Menu**, sur Android.
3. Appuyez sur **Print** (Imprimer) dans le menu et sélectionnez l'imprimante/le format d'impression de votre choix. Appuyez sur **Print** (Imprimer).

## Nous contacter

Si vous avez besoin d'aide, scannez le code QR pour accéder au chatbot WCM Plus:



SUPPORT CHATBOT

Pour en savoir plus sur votre système, notamment sur les autres modes d'impression, consultez notre site Web : [www.dnpphoto.eu/fr/](http://www.dnpphoto.eu/fr/)



USER GUIDE

N° de série : DOC-Q-WCMPlus-EU  
RÉV. : 05-13-2024

## Einrichten Ihres WCM-Plus Systems

1. Schließen Sie das WCM-Plus über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren DNP-Drucker an. Es stehen 3 USB-Anschlüsse zur Verfügung, sodass Sie drei DNP-Drucker anschließen können!
2. WCM-Plus wird mit einem 5 V 3 A Netzteil mit USB-Anschluss geliefert. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den USB-C-Anschluss am WCM-Plus.
3. Sobald sich der WCM-Plus einschaltet, wird eine Testseite gedruckt, die einen QR-Code für die Hotspot-SSID und Druckerinfos zu allen angeschlossenen Druckern enthält.

4. Zum Anschließen des WCM-Plus-Hotspots können Sie den auf der Testseite gedruckten QR-Code verwenden oder Ihre WLAN-Einstellungen aufrufen und WCMPlus-xxx auswählen.

- Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen des Geräts **DNPWCM-xxx**. (Die letzten 3 Ziffern sind spezifisch für Ihr WCM-Plus.)
- Das Standardpasswort für den Hotspot lautet **dnp12345**.

**HINWEIS:**  
Der Name und das Passwort für den Hotspot können in den Netzwerkeinstellungen geändert werden.

5. Zum Aufrufen des WCM-Plus-Portals scannen Sie den QR-Code für das WCM-Plus-Portal oder öffnen Sie einen Browser und geben Sie in der Adresszeile 192.168.4.1 ein.

Wenn Sie erstmals eine Verbindung mit dem WCM-Plus herstellen, müssen Sie der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zustimmen.  
© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
iPad und AirPrint sind eingetragene Marken von Apple Inc.

## Drucken

1. Tippen Sie auf die Taste **+Select Images** (Bilder auswählen), wählen Sie die zu druckenden Bilder aus und tippen Sie auf **Add** (Hinzufügen).
2. Wählen Sie die gewünschte Druckgröße im Dropdown-Menü über dem Vorschaubild aus.
3. Wählen Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare.
4. Tippen Sie auf **Print** (Drucken).

## AirPrint®/IPP

1. Öffnen Sie ein Bild aus Ihrer Fotogalerie.
2. Tippen Sie auf **Share Icon** (Symbol teilen) (iOS) bzw. auf das **Menüsymbol** (Android).
3. Wählen Sie **Print** (Drucken) im Menü aus und wählen Sie den gewünschten Drucker bzw. die Druckergröße aus. Tippen Sie auf **Print** (Drucken).

## Kontakt

Wenn Sie Hilfe benötigen, scannen Sie den QR-Code für den Zugang zum WCM Plus Chatbot:



CHATBOT-UNTERSTÜTZUNG

Weitere Informationen zu Ihrem System, z. B. zu anderen Druckmethoden, finden Sie auf unserer Website: [www.dnpphoto.eu/de/](http://www.dnpphoto.eu/de/)



USER GUIDE

Artikelnr.: DOC-Q-WCMPlus-EU  
REV: 05-13-2024

# DNP GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



# DNP GUIDA RAPIDA



## Configuración de su sistema WCM-Plus

1. Conecte el WCM-Plus a su impresora DNP con el cable USB provisto. Hay tres puertos USB, así que, puede conectar tres impresoras DNP!
2. WCM-Plus incluye una fuente de alimentación de 5V, 3A con un conector USB-C. Enchufe el conector de alimentación al puerto USB-C en el WCM-Plus.
3. Una vez encendido el WCM-Plus, imprimirá una página de prueba que incluye un código QR para el SSID del punto de acceso y la información de la impresora para cualquiera de las impresoras conectadas.
4. Para conectarse al punto de acceso WCM-Plus, puede utilizar el código QR impreso en la página de prueba o acceder a su configuración WiFi y seleccionar WCMPlus-xxx

- Seleccione **DNPWCM-xxx** en la configuración wifi del dispositivo. (Los últimos tres dígitos son únicos para su WCM-Plus.)
- La contraseña por defecto del punto de acceso es: **dnp12345**

**NOTA:**  
Tanto el nombre como la contraseña del punto de acceso pueden cambiarse en **"Network Settings" (Configuración de la red)**

5. Para acceder al portal WCM-Plus, escanee el código QR del portal WCM-Plus o abra un navegador e introduzca 192.168.4.1 en la barra de dirección.

La primera vez que se conecte a WCM-Plus, se le pedirá que reconozca y acepte el acuerdo de licencia de usuario final (EULA).  
© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. Todos os direitos reservados.  
iPad e AirPrint são marcas registradas da Apple Inc.

## Imprimiendo

1. Presione el botón **+Select Images** (Seleccionar imágenes), seleccione las imágenes que desea imprimir y presione **Add** (Añadir).
2. Seleccione el tamaño de impresión deseado en el menú desplegable situado encima de la imagen de previsualización.
3. Seleccione el número de copias que desea imprimir.
4. Presione **Print** (Imprimir).

## AirPrint®/IPP

1. Abra una imagen de su galería de fotos.
2. Presione el icono **Share** (Compartir) (iOS) o el icono **Menu** (Menú) (Android).
3. Seleccione **Print** (Imprimir) en el menú y seleccione la impresora/tamaño de impresión que desee. Presione **Print** (Imprimir).

## Contacto

Si necesitas ayuda, escanea el código QR para acceder al chatbot de WCM Plus:



SOPORTE DE CHATBOT

Para más información acerca de su sistema como otros métodos de impresión, visite nuestro sitio web: [www.dnpphoto.eu/es/](http://www.dnpphoto.eu/es/)



USER GUIDE

PN: DOC-Q-WCMPlus-EU  
REV: 05-13-2024

## Configurazione del sistema WCM-Plus

1. Collegare il WCM-Plus alla propria stampante DNP con il cavo USB in dotazione. Sono disponibili 3 porte USB, pertanto è possibile collegare tre stampanti DNP.
2. WCM-Plus è fornito con alimentazione a 5 V 3 A con connettore USB-C. Collegare il connettore di alimentazione alla porta USB-C su WCM-Plus.
3. Una volta acceso, WCM-Plus stampa una pagina di prova che include un codice QR per il SSID dell'hotspot e informazioni per ogni stampante connessa.

4. Per effettuare il collegamento con l'hotspot di WCM-Plus è possibile utilizzare il codice QR stampato sulla pagina di prova, oppure accedere alle impostazioni WiFi e selezionare WCMPlus-xxx

- Nelle impostazioni WiFi del dispositivo, selezionare **DNPWCM-xxx**. (Le ultime 3 cifre sono specifiche di WCM-Plus.)
- La password predefinita per l'hotspot è **dnp12345**

**NOTA:**  
nome e password dell'hotspot possono entrambi essere modificati nelle impostazioni di rete

5. Per accedere al portale di WCM-Plus, effettuare la scansione del codice QR per il portale di WCM-Plus oppure aprire un browser e inserire 192.168.4.1 nella barra degli indirizzi.

Alla prima connessione con WCM-Plus viene richiesto il consenso al contratto di licenza dell'utente finale (EULA).

© 2024 DNP Imagingcomm America Corporation. Tutti i diritti riservati.  
iPad e AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

## Stampa in corso

1. Toccare il pulsante **+Seleziona immagini**, selezionare le immagini che si desidera stampare e toccare **Aggiungi**.
2. Selezionare il formato di stampa desiderato nel menu a discesa sopra l'immagine dell'anteprima.
3. Selezionare il numero di copie che si desidera stampare.
4. Toccare **Stampa**.

## AirPrint®/IPP

1. Aprire un'immagine nella galleria fotografica.
2. Toccare l'icona **Condividi** (iOS) o l'icona **Menu** (Android).
3. Selezionare **Stampa** nel menu e selezionare la stampante/il formato di stampa desiderati. Toccare **Stampa**.

## Contatti

Se avete bisogno di aiuto, scansionate il codice QR per accedere al chatbot WCM Plus:



SUPPORTO PER CHATBOT

Per maggiori informazioni sul proprio sistema, riguardanti, ad esempio, altri metodi di stampa, accedere al nostro sito web: [www.dnpphoto.eu/it/](http://www.dnpphoto.eu/it/)



USER GUIDE

PN: DOC-Q-WCMPlus-EU  
REV: 05-13-2024